

PROCEDURE CHANGEMENT DE PILE

Problème :

- Le superviseur envoie une alarme : « Tension Pile faible »
- La LED « ETAT » de votre télécontrôleur est éteinte


Test:

Démonter la pile de votre télécontrôleur :


- Etape 1 : Dévisser les 4 vis cruciformes de la face avant de votre télécontrôleur :




- Etape 2 : Enlever la face avant ainsi que le joint d'étanchéité :

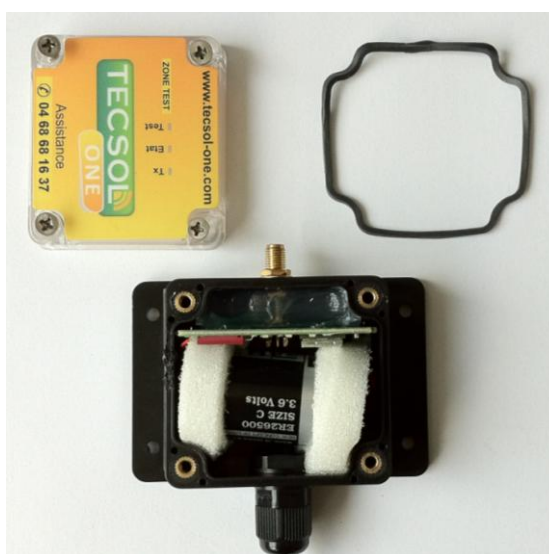

- Etape 3 : déloger la pile de son emplacement :

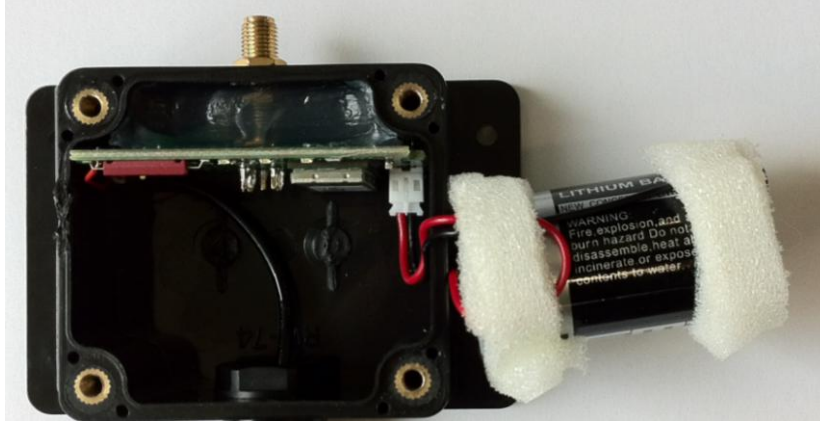

- Etape 4 : déconnecter le connecteur pour enlever la pile :

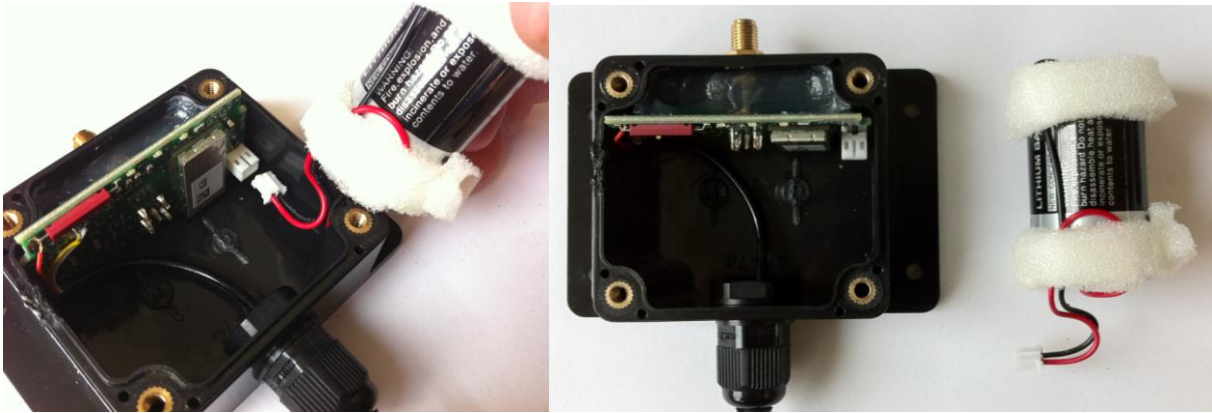

- Etape 5 : Vous pouvez à présent tester la tension de la pile grâce à un voltmètre. Si la tension de la pile est inférieure à **2.8V** vous devez changer la pile

Solution :

Vous pouvez commander la pile livrée avec son connecteur sur le site suivant :

<http://www.ruedum2m.com/accessory/piles-tecsol-one.html>

Remarque : pour remonter la pile, il faut faire attention à reloger correctement le joint d'étanchéité dans la face avant, avant de visser celle-ci sur le boîtier :

